
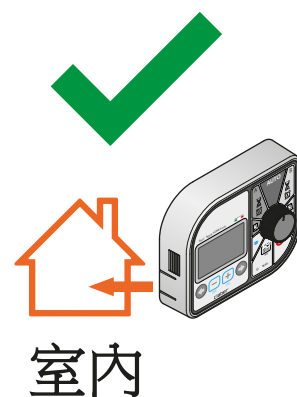
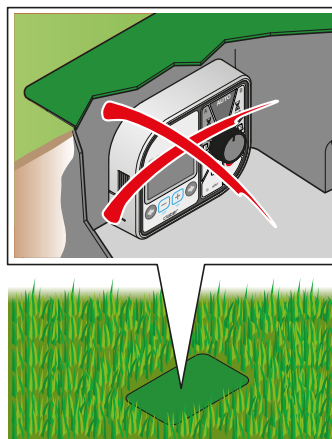
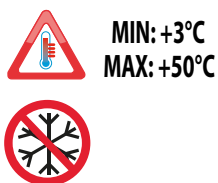
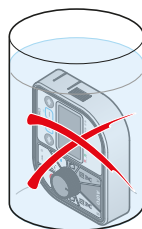



注意：

- 安裝本產品時請小心兒童碰觸
- 清潔時請使用柔布擦拭
- 控制器為室內型，如要放置室外請避免過度日曬或雨淋
- 不可以安裝在地下閥箱裡，請安裝在室內最佳
- 電磁閥採用24 VAC供電

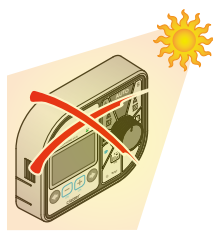


物件說明：


- | | |
|------------|------------------|
| 1 - 連接線端子台 | 5 - 更改設定鍵 |
| 2 - 固定底座 | 6 - 變壓器220-24VAC |
| 3 - 液晶螢幕 | 7 - 重置按鍵 |
| 4 - 螢幕移動鍵 | 8 - 功能選擇轉盤 |

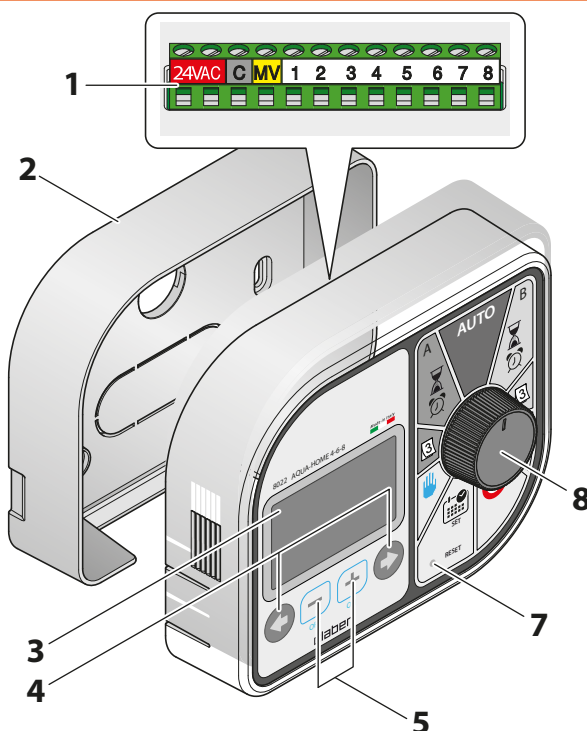

C=電磁閥共線
MV=主閥,C與MV接點可作
為連動灌溉泵浦用

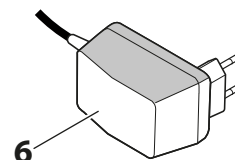

按鍵與圖標說明：

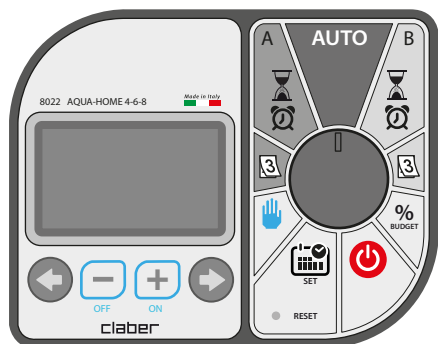

← → 螢幕設定項目移動鍵

停止 開啟
 更改設定鍵 "+" 增加， "-" 減少
OFF ON

AUTO
 自動澆水

SET
 設定時間、日期(月/日/年)
 奇數天/偶數天/循環

半自動 / 手動澆水

%
BUDGET 省水比例

停止澆水




● **RESET** 重置設定

A A程序
 A程序閥門運行時間
 A程序開始時間
 A程序灌溉日期



B B程序
 B程序序閥門運行時間
 B程序開始時間
 B程序灌溉日期

安裝：



底部可以通過三種不同的方式固定在牆上

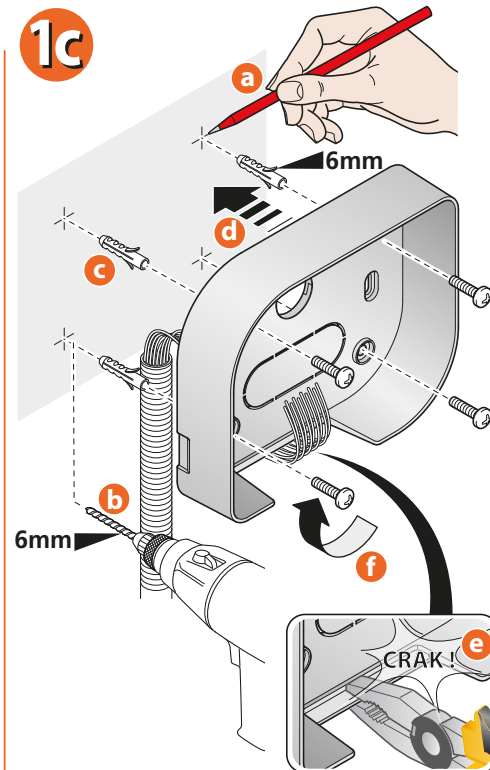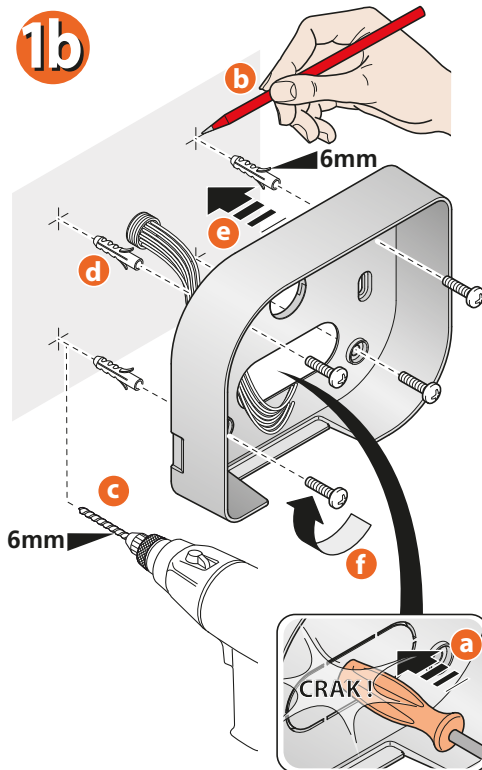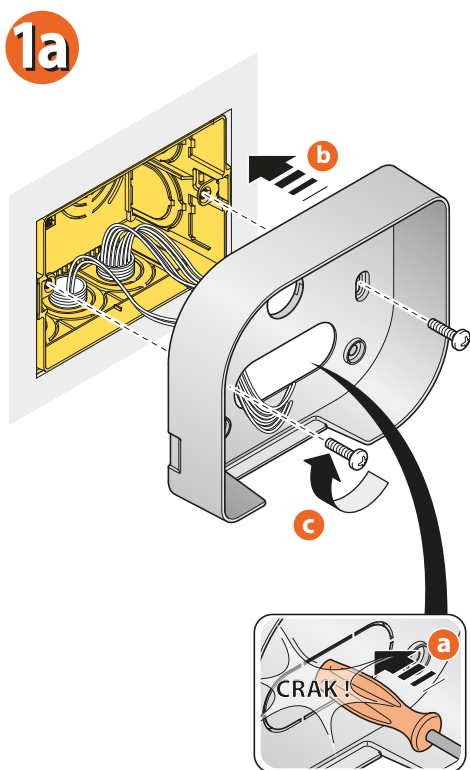

連接電磁閥 / 雨水感知器：

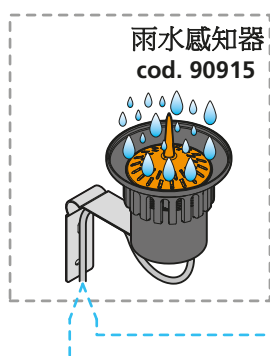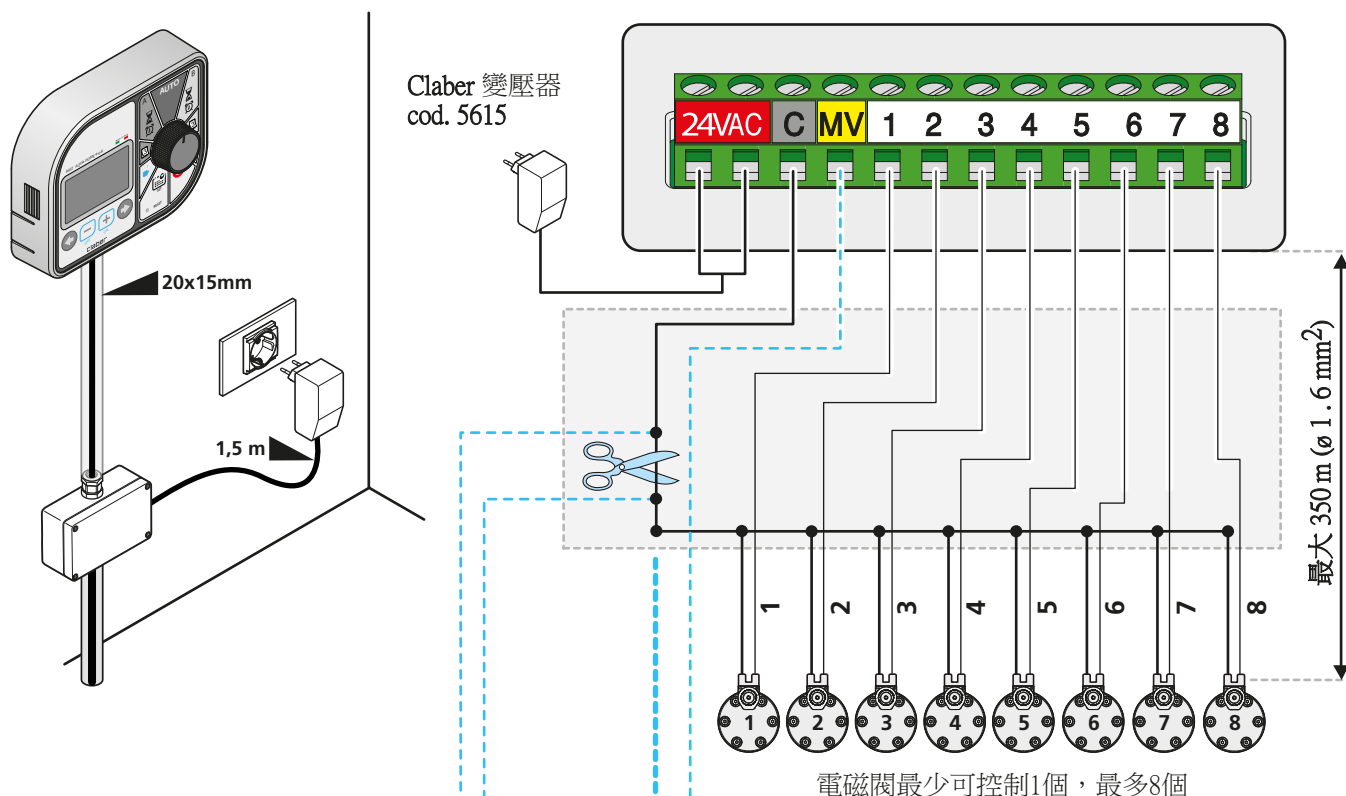

聯動噴灌泵浦：




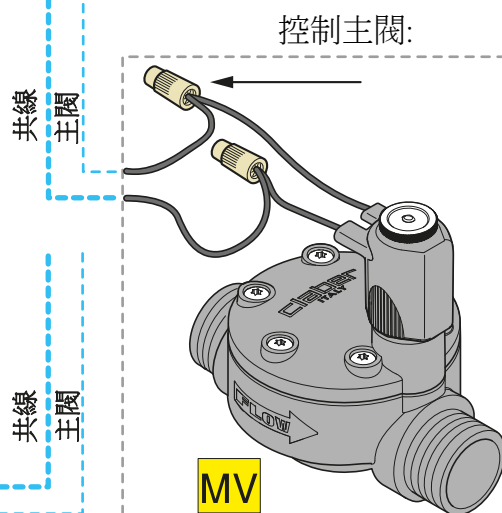
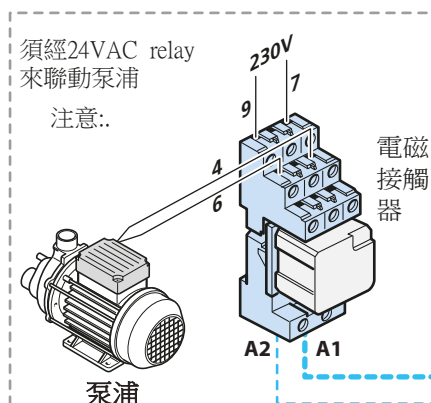


聯動泵浦或控制主閥可互相替代

初始設定：
轉盤轉到  圖標上
SET

 設定日曆：使用－和＋按鈕設定目前時間和日期，箭頭按鈕可進入下一個設定

 設定灌溉日期：使用－和＋按鈕選擇希望灌溉的日期模式

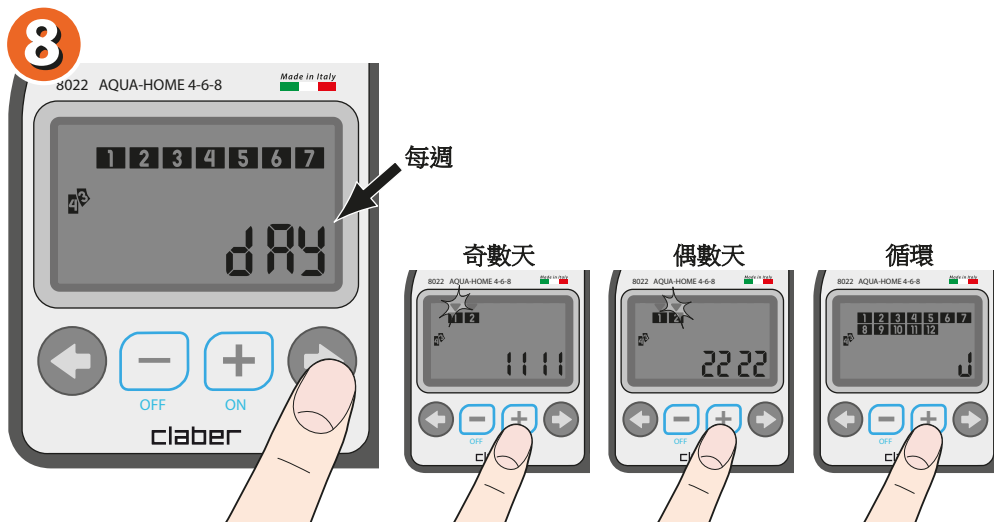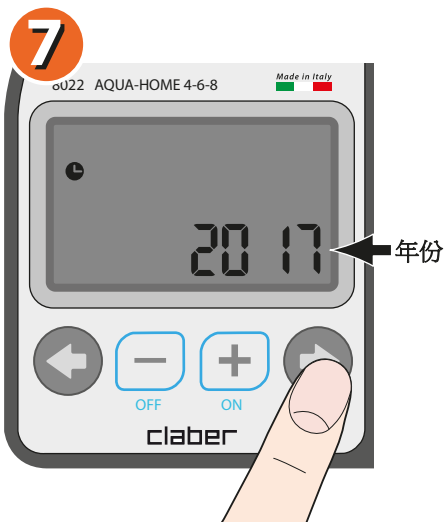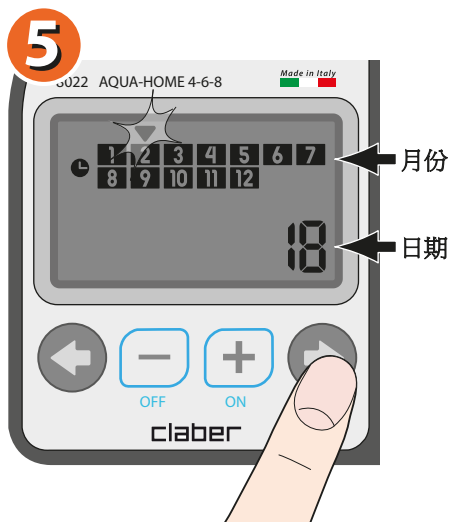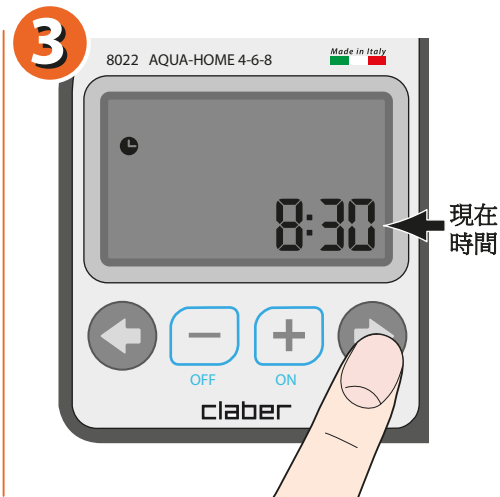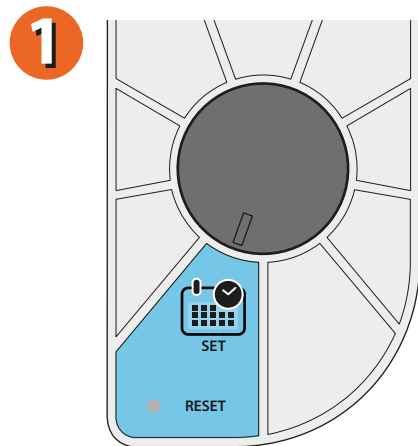


將轉盤轉到  程序A或程序B圖標上

 **設定各站電磁閥開啟時間：**使用－和＋按鈕設定希望開啟的時間，每站電磁閥預設的開啟時間為10分鐘，如果要保持電磁閥關閉，請將其設定為OFF

MV 主閥：主要聯動主閥或泵浦，原廠預設為ON狀態

 **設定灌溉開始時間：**A、B程序最多各可以設定4個時間，使用－和＋按鈕設定希望開始灌溉的時間，第一個開始時間預設為7:00，其他為OFF表示不灌溉；設定完畢後將轉盤轉回AUTO

1

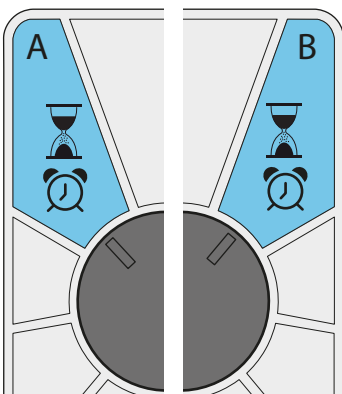

2



最少：Off 最多：4:15

3




... **2** ... **8**

4



5

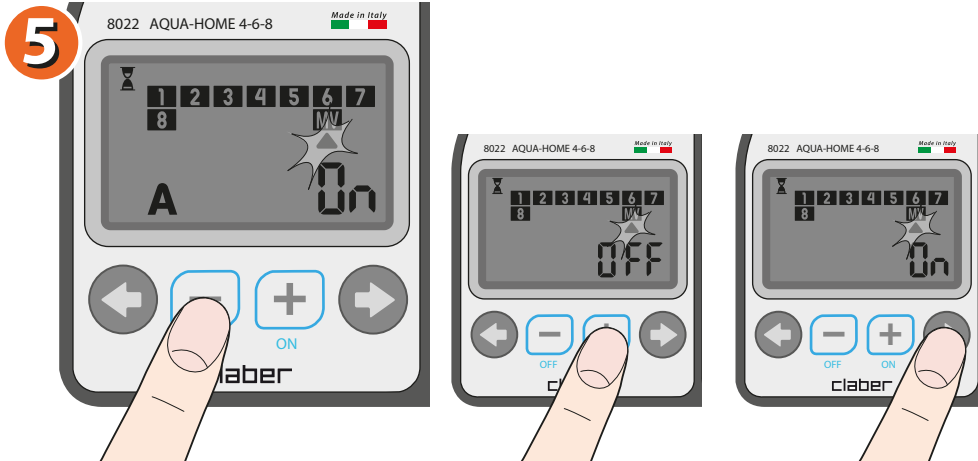

6




最少：Off

7



... **2** ... **4**


8

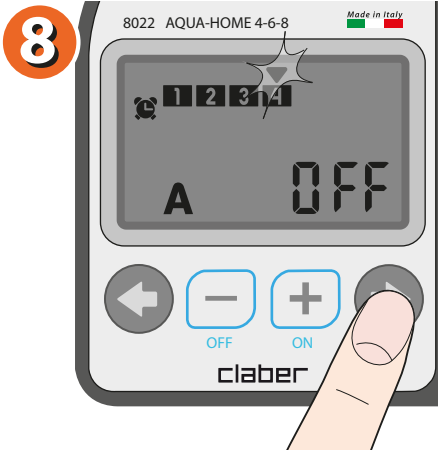

設定灌溉日期：


將轉盤轉到 **4** 程序A或程序B圖標上

根據先前在初始配置期間做出的選擇(奇數天/偶數天/每週/循環)，螢幕將顯示與其設定對應的畫面；設定完畢後將轉盤轉回AUTO

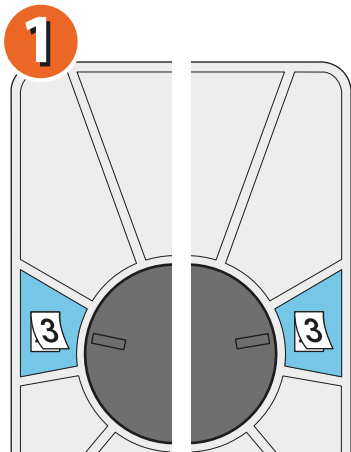

每週編程：

移動▼選擇希望灌溉的週數，使用-和+設定，ON為開啟灌溉日期，OFF為關閉灌溉日期，數字將消失

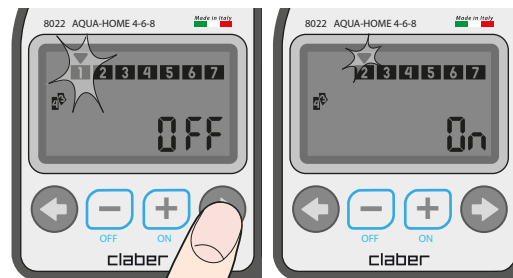


- 1 星期天
- 2 星期一
- 3 星期二
- 4 星期三
- 5 星期四
- 6 星期五
- 7 星期六

3 奇數天編程： 僅在奇數天開始灌溉




4 偶數天編程： 僅在偶數天開始灌溉

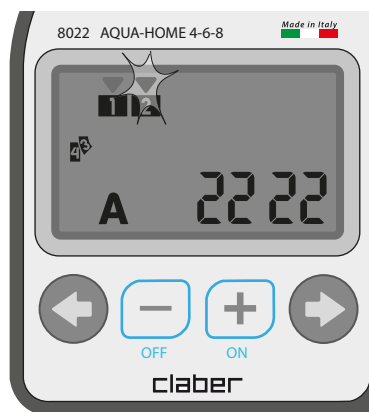

循環編程：

根據設定的天數重複程序A或B

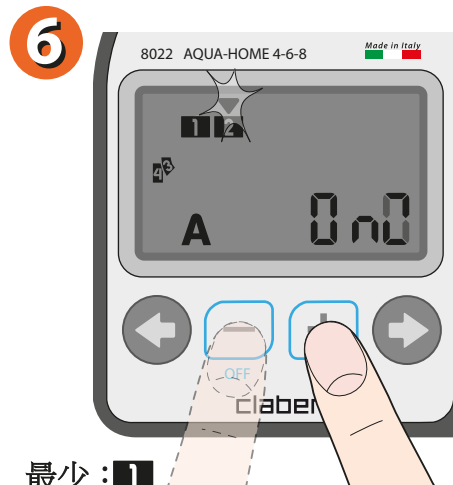


最少：**1** 最多：**12**

將轉盤轉到  圖標上

半自動灌溉：可隨時開啟先前在程序A、B中設定的灌溉循環；閥門將按設定好的順序開啟，如果閥門在運作期間想要移動到下一個閥門而不等待整個灌溉時間結束，只需按+移動▼到下一個即可，如果要以B程序設定的時間進行灌溉，先將程序A設為關閉(OFF)狀態，再按向右按鈕至B程序


手動灌溉：以上A、B程序保持關閉(OFF)狀態，按向右按鈕出現畫面⑧，每個閥門的開啟時間預設為5分鐘，使用向右按鈕將▼移動到想要開啟的閥門數字上，每按一次+鈕，時間會增加5分鐘，要停止灌溉請按-鈕關閉(OFF)，設定完畢後將轉盤轉回AUTO

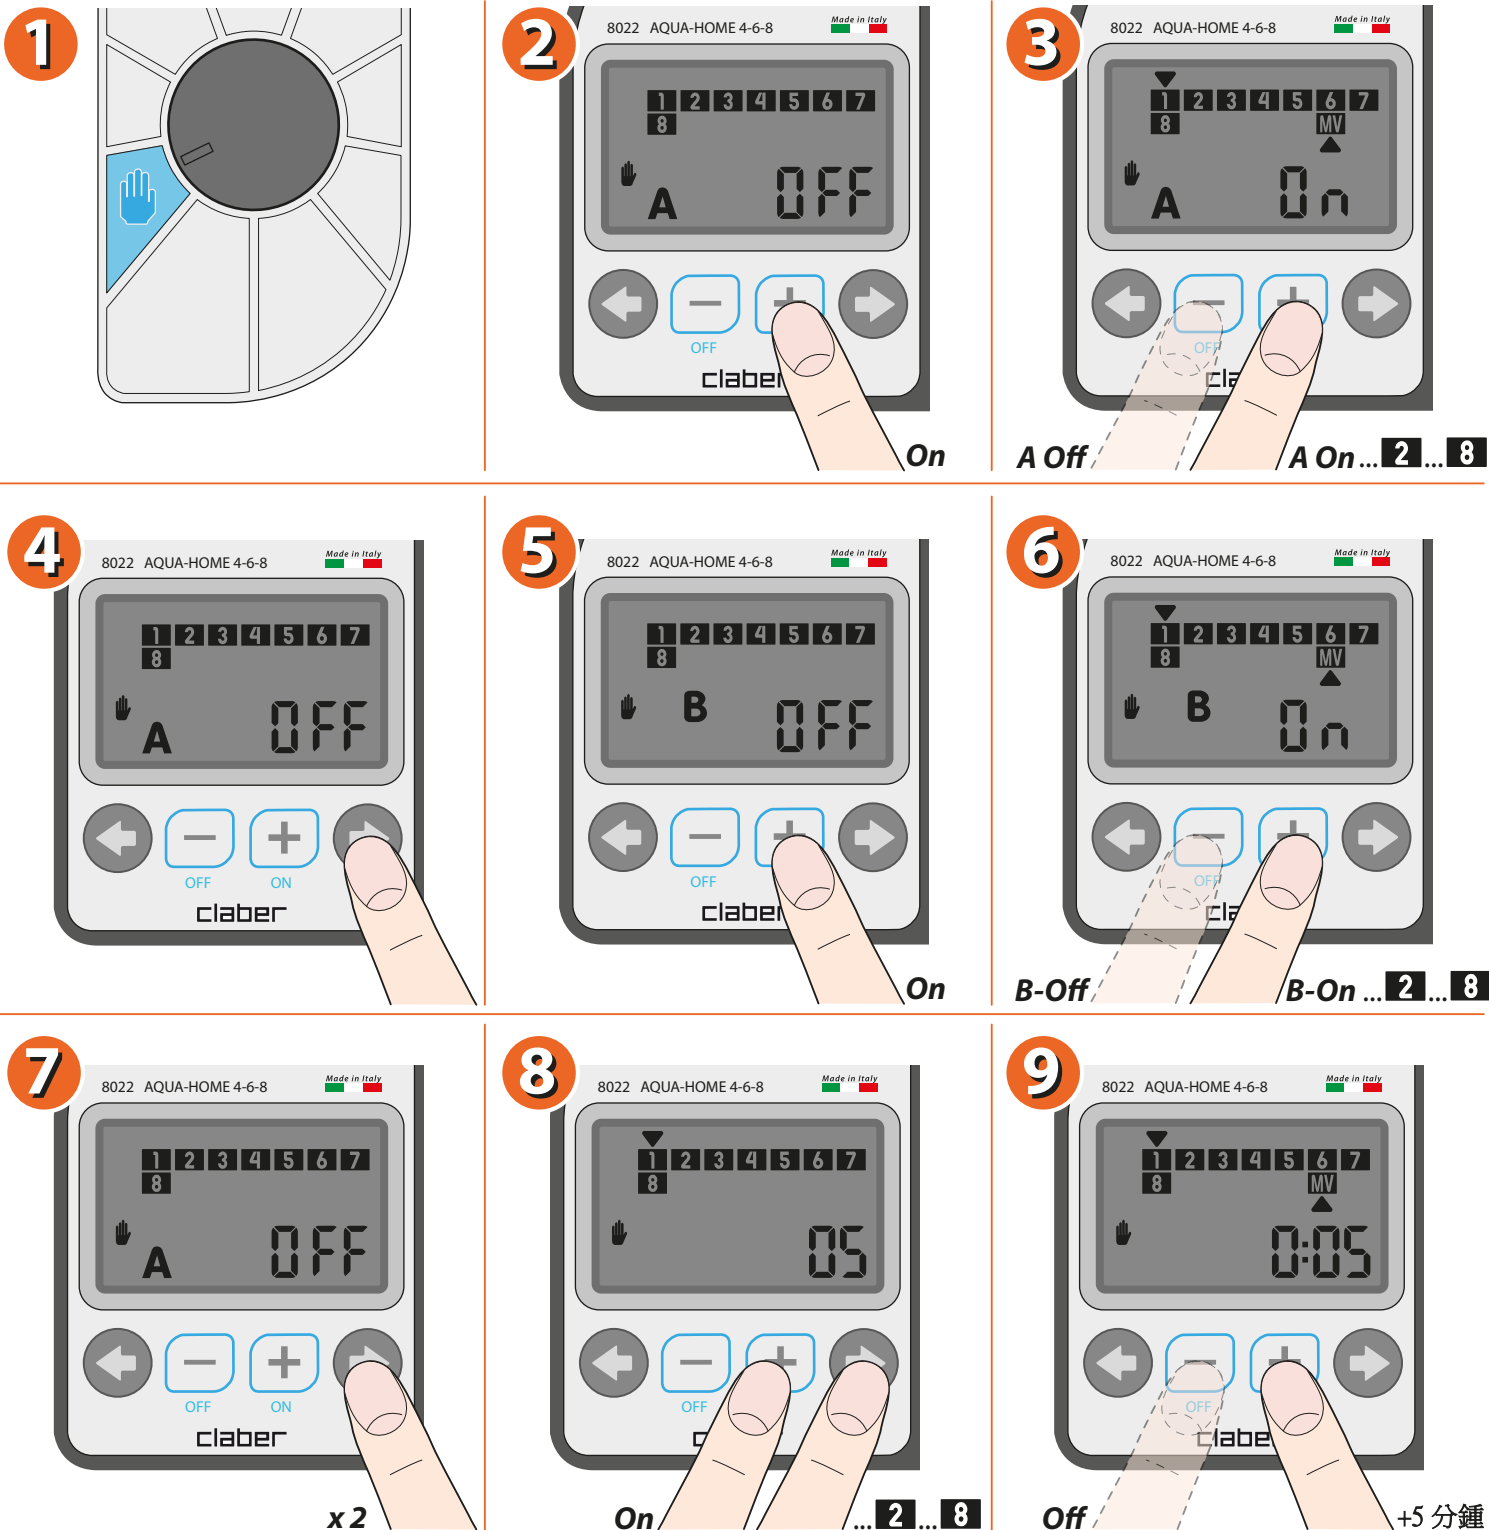


將轉盤轉到 % 圖標上

省水比例：可以改變A程序和B程序的灌溉時間(從OFF到200%)，使用-和+鈕更改，單位一次為25%
 假設每站原設定灌溉10分鍾，如改為50%則將灌溉5分鍾


1

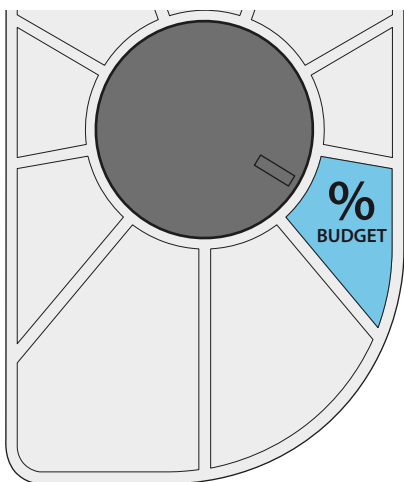

2

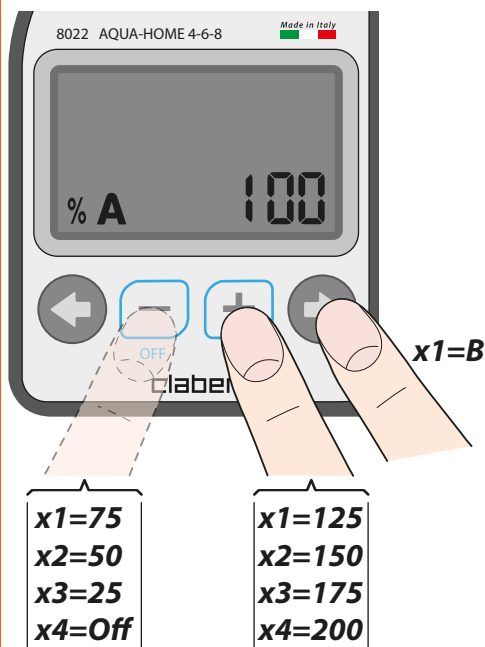


3

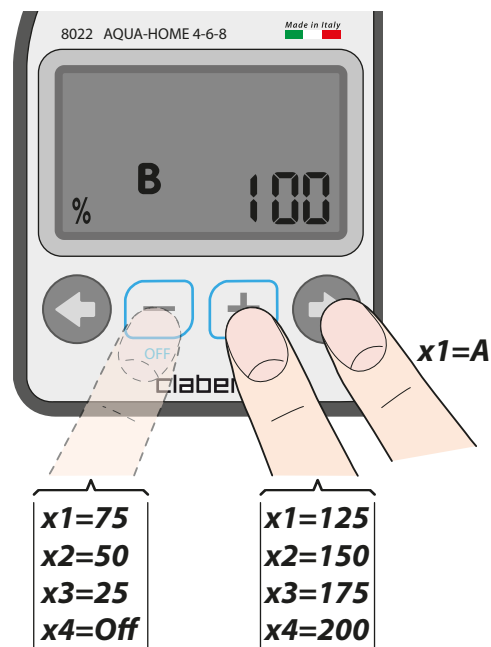


轉盤轉到  圖標上

設定手動暫停：螢幕畫面閃爍約3秒後進入STOP模式，此時所有程序都將關閉

1

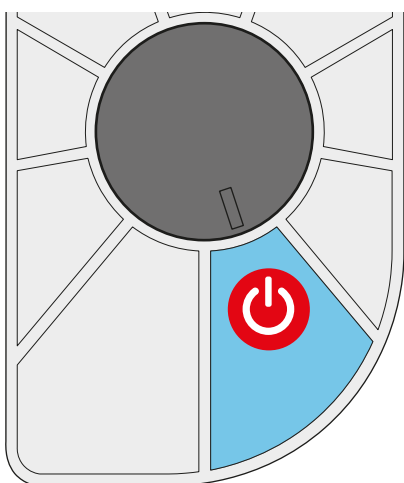


2

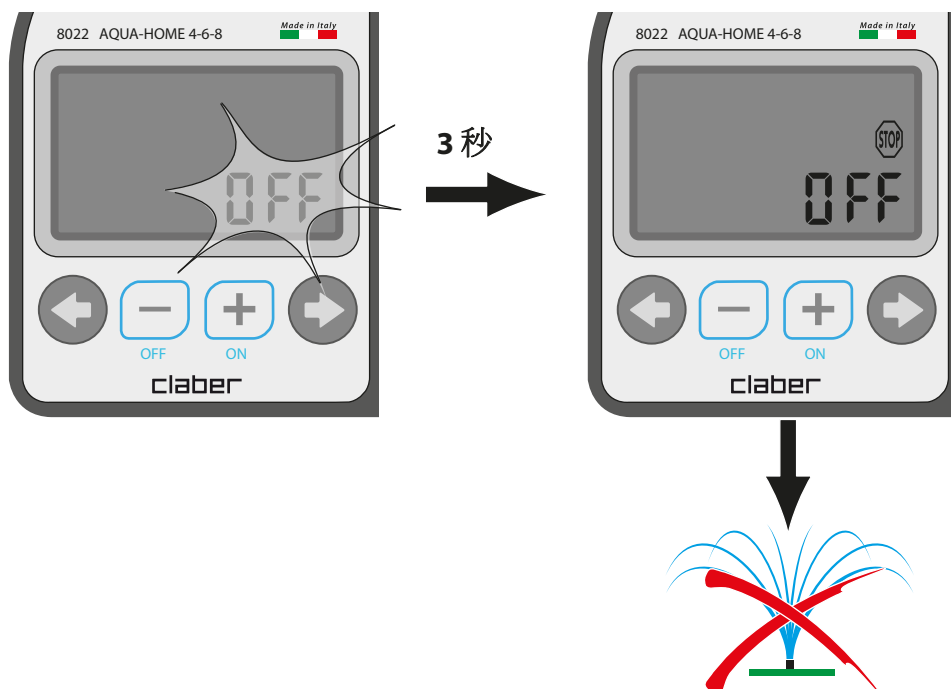

電源故障：在電源中斷期間，將不會執行任何設定好的灌溉，如果電源在48小時內恢復，已設定好的時間和程序將不變；否則有必要重新設定時間和程序

整個螢幕畫面閃爍：表示電源電壓不存在或內部發生故障

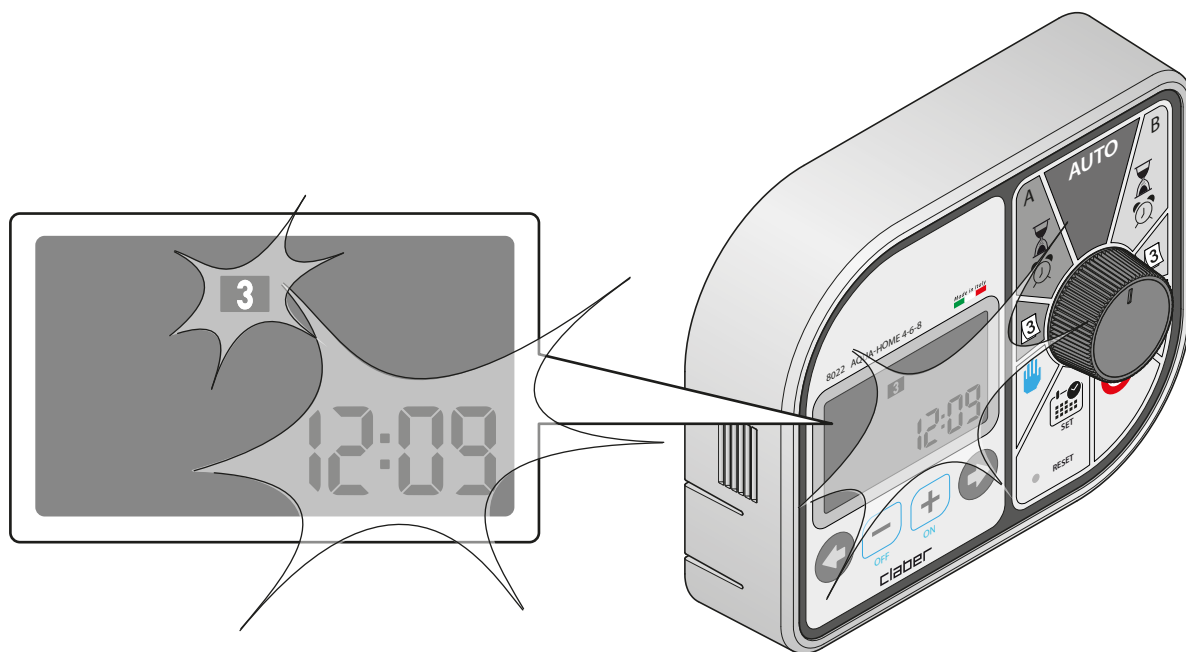

重置：如果控制器沒有反應，請用迴紋針按壓RESET孔，日期和時間表不會被刪除

恢復原廠設定：將轉盤轉到AUTO位置，同時按住兩個箭頭按鈕約10秒鐘，直到整個螢幕出現閃爍符號後，即恢復原廠設定

