



1. 可直接裝在3/4"外牙水龍頭或另裝水龍頭接頭
2. 逆時針鎖上水龍頭(a)；順時針固定下方(b)
3. 出水口依實際狀況裝上水管


注意：進水口處接頭內有O型墊圈，拆裝時請小心，如有遺失既不在保固範圍內

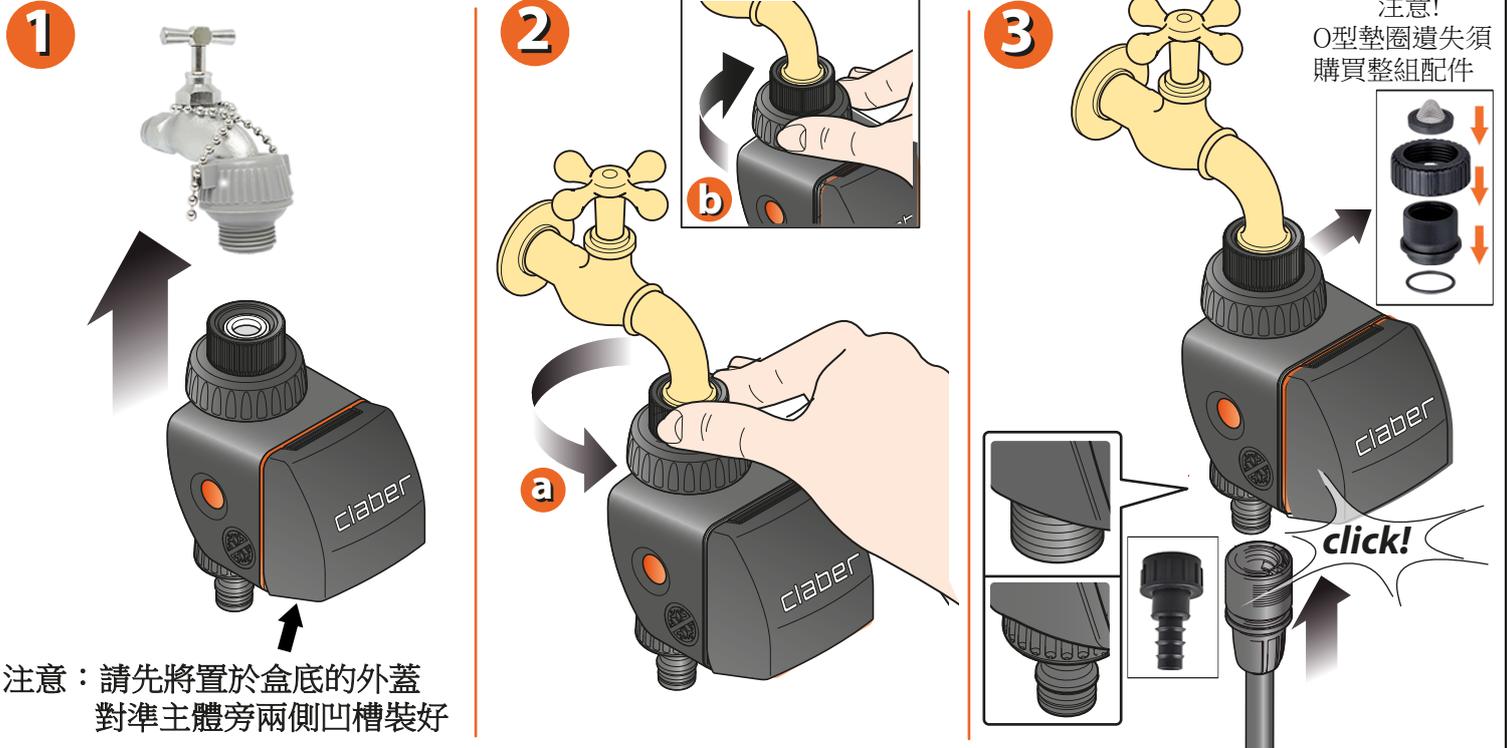

1. 打開前蓋；握住左右兩端(a)，並向前方(b)拉出
2. 裝上全新9V金頂鹼性電池
3. 確定電池固定於電池槽內(a)，並將前蓋裝回原位(b)，水龍頭保持開啟狀態(c)

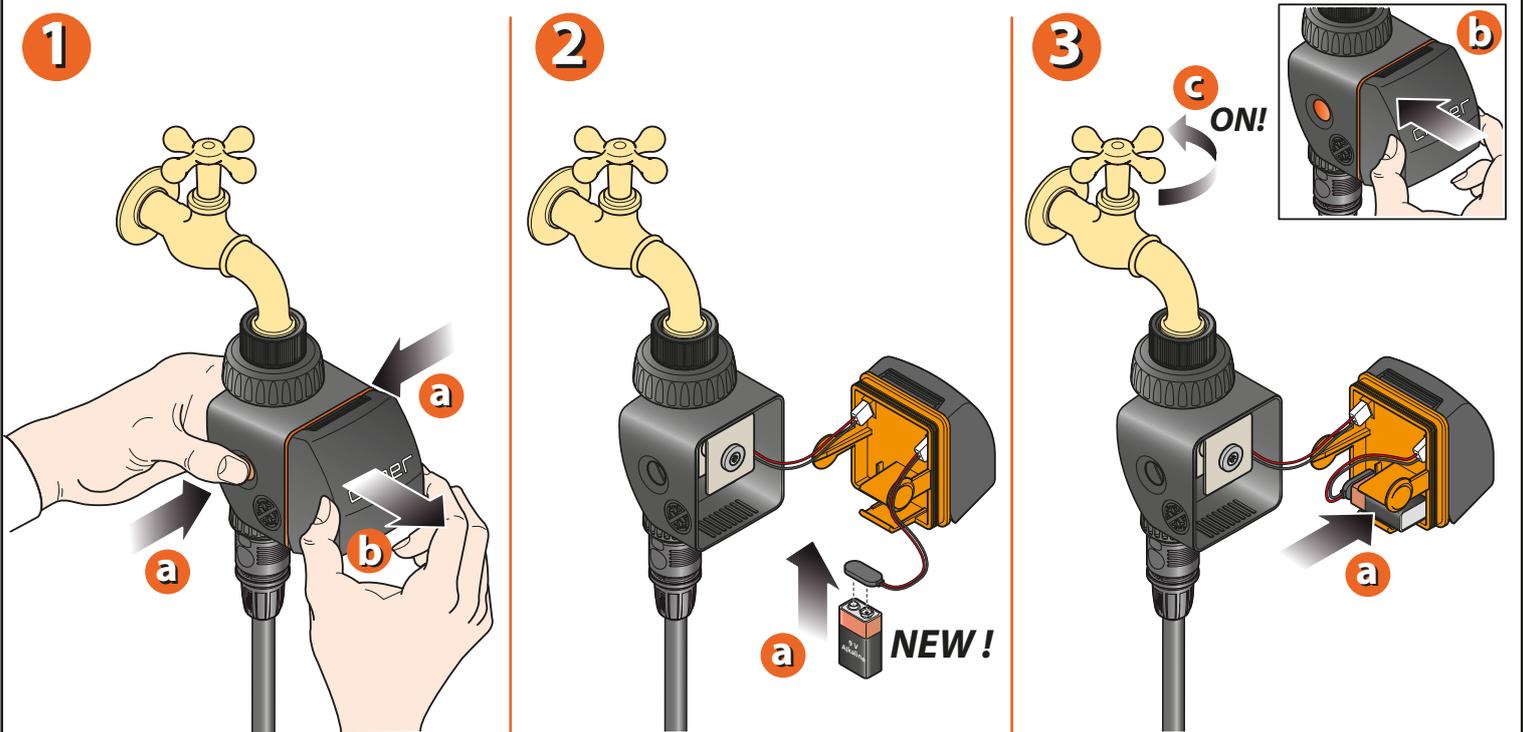

本機已預先設置好噴灌時間數與噴灌間隔
可依需求旋轉旋鈕至適合位置

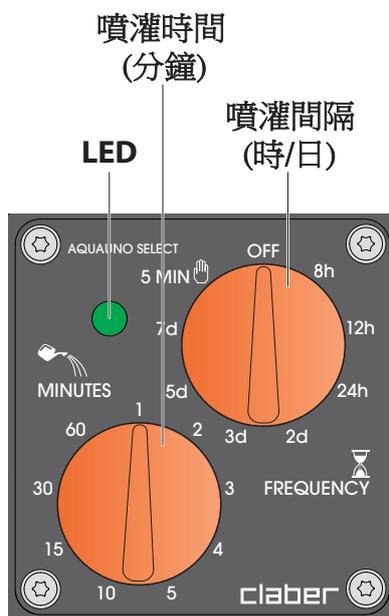

噴灌時間 (選擇鈕 - MINUTES)	
噴灌多久	1-2-3-4-5-10-15-30-60 分鐘
噴灌間隔 (選擇鈕 - FREQUENCY)	
間隔多久	OFF ➡ 定時器關閉 - 不噴灌
	8h-12h-24h ➡ 每 8-12-24 小時噴灌
	2d-3d-5d-7d ➡ 每 2-3-5-7 天噴灌
	5 MIN ➡ 手動噴灌


LED燈指示：

LED燈快速閃爍 (每秒閃爍2次)	➡ 定時器正在設定中
LED燈慢速閃爍 (每2秒閃爍1次)	➡ 定時器已準備好開始噴灌或正在進行噴灌
LED燈低亮度閃爍	➡ 電池電量不足，應盡快更換新9V金頂鹼性電池
LED燈不亮	➡ 電池完全沒電 ➡ 設定未完成，可能僅設定了MINUTES(噴灌時間)，在設定完成之前，定時器不會自動執行任何噴灌循環 ➡ FREQUENCY(噴灌間隔)設定為OFF(關閉)，在重新設定之前，定時器不會自動執行任何噴灌循環 ➡ FREQUENCY(噴灌間隔)設定為5 MIN (手動噴灌)，並且手動噴灌運作已經完成，定時器不會自動執行任何噴灌循環

請在每天要噴灌的那一刻對定時器進行設定(例如要在20:00噴灌，請在20:00時做設定)

1. 將下方旋鈕旋轉到適當的預設時間(例如10分鐘)，此時設定尚未完成，LED燈不會亮
2. 將上方旋鈕旋轉到適當的預設間隔(例如12小時)，現已設定完成，LED燈將快速閃爍幾秒鐘，然後慢速閃爍(每2秒閃爍1次)
3. 設定完成後，定時器將立即開始運作

1 例如要在20:00噴灌 請在20:00時做設定

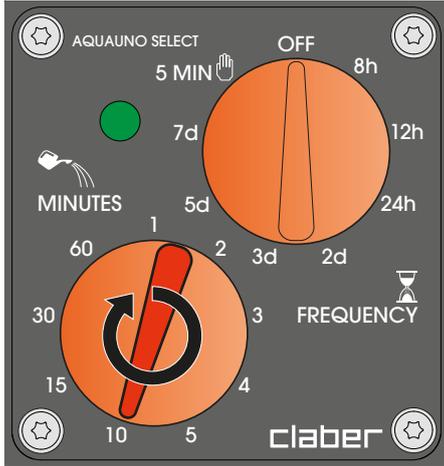

旋轉時間設定 - LED燈不亮

2



旋轉間隔設定 - LED燈開始閃爍

3




20:00開始噴灌

設置的時間結束時(例如20:10)，將停止噴灌，下一次的噴灌循環會何時開始？

1. 從開始設定定時器時，或安裝電池的那一刻開始，當上方旋鈕設定的小時數或天數(例如12h)過去時，將開始下一次噴灌循環
2. 當正在進行噴灌時，或下一次開始噴灌的等待期間，LED燈會慢速閃爍(每2秒閃爍1次)，以表示設定的循環正在執行中

1

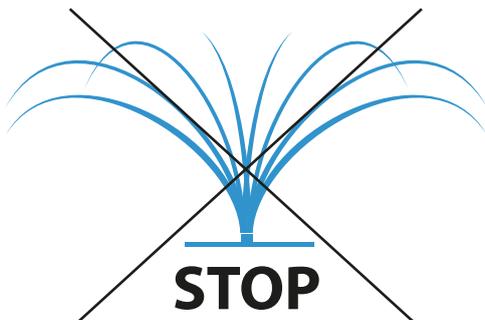

20:10停止噴灌

2

8:00 | 20:00

噴灌間隔: 12h(時)

噴灌時間: 10 min(分)



下次開始噴灌時間為8:00

手動噴灌

如果在下一次開始噴灌的等待期間，想要額外的噴灌(例如在19:00)，則可以啟動手動噴灌功能

1. 請記住上方旋鈕的當前設定位置，以便在手動噴灌結束後恢復原先設定
2. 將上方旋鈕轉到 5 MIN (5分鐘)位置，下方旋鈕不需要設定
3. 定時器將開始噴灌5分鐘，時間為預設的不能更改；如果在手動噴灌期間，將上方旋鈕轉回到原先位置，則可以提早結束手動噴灌時間

1

8:00 20:00

START

噴灌時間: 10 min(分)

噴灌間隔: 12h(時)

記住原先設定的位置

2

上方旋鈕轉動到5MIN

3

START

19:00開始手動噴灌

STOP

19:05關閉手動噴灌

手動噴灌結束後，可恢復原先設定或更改設定

- 4a. 將上方旋鈕轉回到原先的位置，定時器不會改變任何設定
注意：將旋鈕轉回到原先的位置時，在其他時間選項上請勿停留超過3秒，否則會變為新的時間
- 4b. 若要更改噴灌間隔，直接旋轉上方旋鈕到新的位置，定時器將依照新時間運作
- 4c. 如果上方旋鈕保持在5 MIN位置，則不會啟動原先設定的噴灌循環，此時LED燈不亮

4 a

保持原先間隔

4 b

更改新聞隔

4 c

不會執行噴灌循環

更改噴灌間隔

1. 在每天要噴灌的新時刻對定時器進行設定，例如22:00時做設定
2. 將上方旋鈕轉到OFF(關閉)，然後等待LED燈熄滅
3. 再將上方旋鈕重新轉到新的位置，例如8h(8小時)
4. 重新設定完成後，定時器立即開始運作，並依照新設定執行噴灌循環

1

8:00 20:00



START

噴灌時間: 10 min(分)

噴灌間隔: 12h(時)

在新時間做設定
例如22:00時

2



先轉到OFF

3



LED燈熄滅後
設定新間隔

4

6:00 14:00 22:00



START

噴灌時間: 10 min(分)

噴灌間隔: 8h(時)

間隔變更為
每8小時噴灌一次

更改噴灌時間 - 在下次開始噴灌的等待期間內進行更改

重新轉動下方旋鈕到新的位置，更改後的時間將在下次運作時執行

1

8:00 20:00

噴灌間隔: 12h(時)

噴灌時間: 10 min(分)

在等待期間例如19:00時
更改設定

2



直接設定新的噴灌時間

3

8:00 20:00

噴灌間隔: 12h(時)

噴灌時間: 15 min(分)



START

20:00將開始噴灌15分鐘

更改噴灌時間 - 正在噴灌時進行更改


重新轉動下方旋鈕，當前的噴灌時間將在新設定的時間過去後停止，例如在20:00時，將已經進行3分鐘的噴灌時間從10分鐘轉到5分鐘，則會在20:05時停止噴灌

1



例如20:00時正在噴灌

2

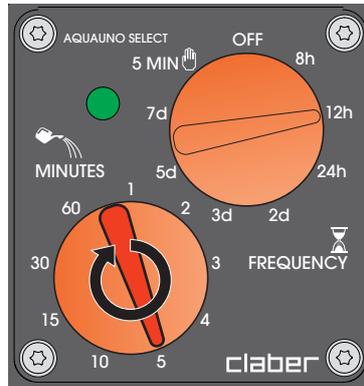

20:03

在20:03時更改設定

3



噴灌時間: 5 min(分)


噴灌間隔: 12h(時)

將在20:05停止噴灌

更改噴灌時間 - 正在噴灌時進行更改

重新轉動下方旋鈕，如果當前的噴灌時間超過新設定的時間，將會立即停止噴灌例如在20:00時，將已經進行7分鐘的噴灌時間從10分鐘轉到5分鐘，則會立即停止噴灌

1

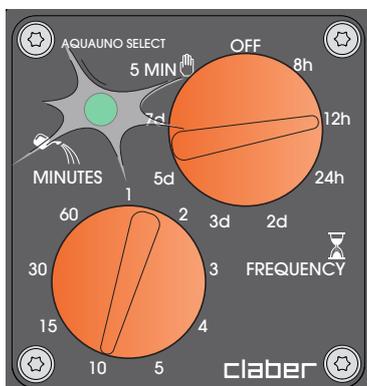

例如20:00時正在噴灌


2



20:07

在20:07時更改設定

3

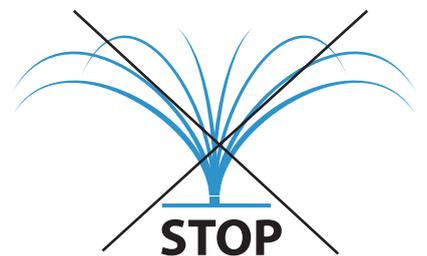

噴灌時間: 5 min(分)

噴灌間隔: 12h(時)

將立即停止噴灌
並於下一次開始噴灌5分鐘