



1. 可直接裝在3/4"外牙水龍頭或另裝水龍頭接頭
2. 逆時針鎖上水龍頭(a)；順時針固定下方(b)
3. 出水口依實際狀況裝上水管

注意：進水口處接頭內有O型墊圈，拆裝時請小心，如有遺失既不在保固範圍內

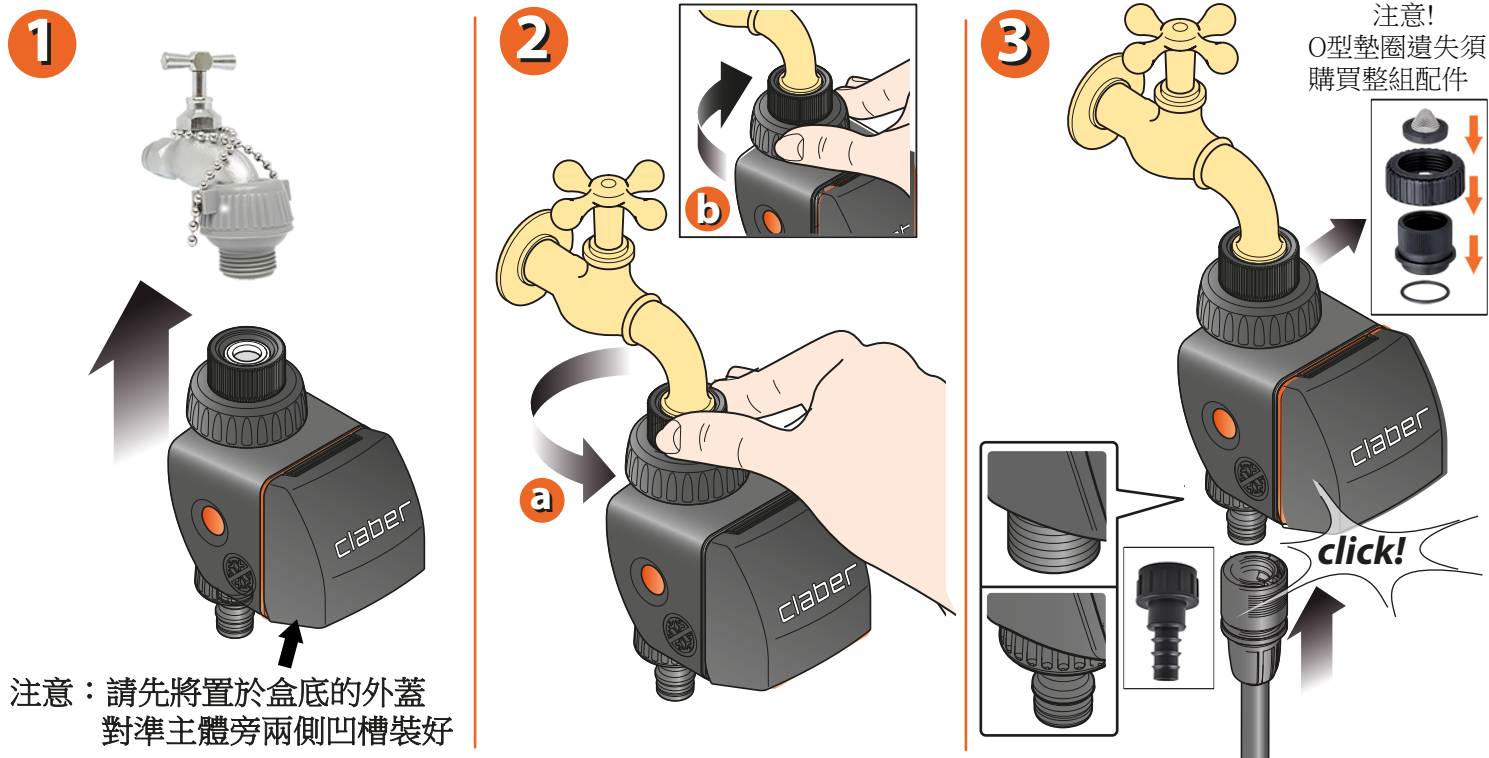

1. 打開前蓋；握住左右兩端(a)，並向前方(b)拉出
2. 裝上全新9V金頂鹼性電池
3. 確定電池固定於電池槽內(a)，並將前蓋裝回原位(b)，水龍頭保持開啟狀態(c)

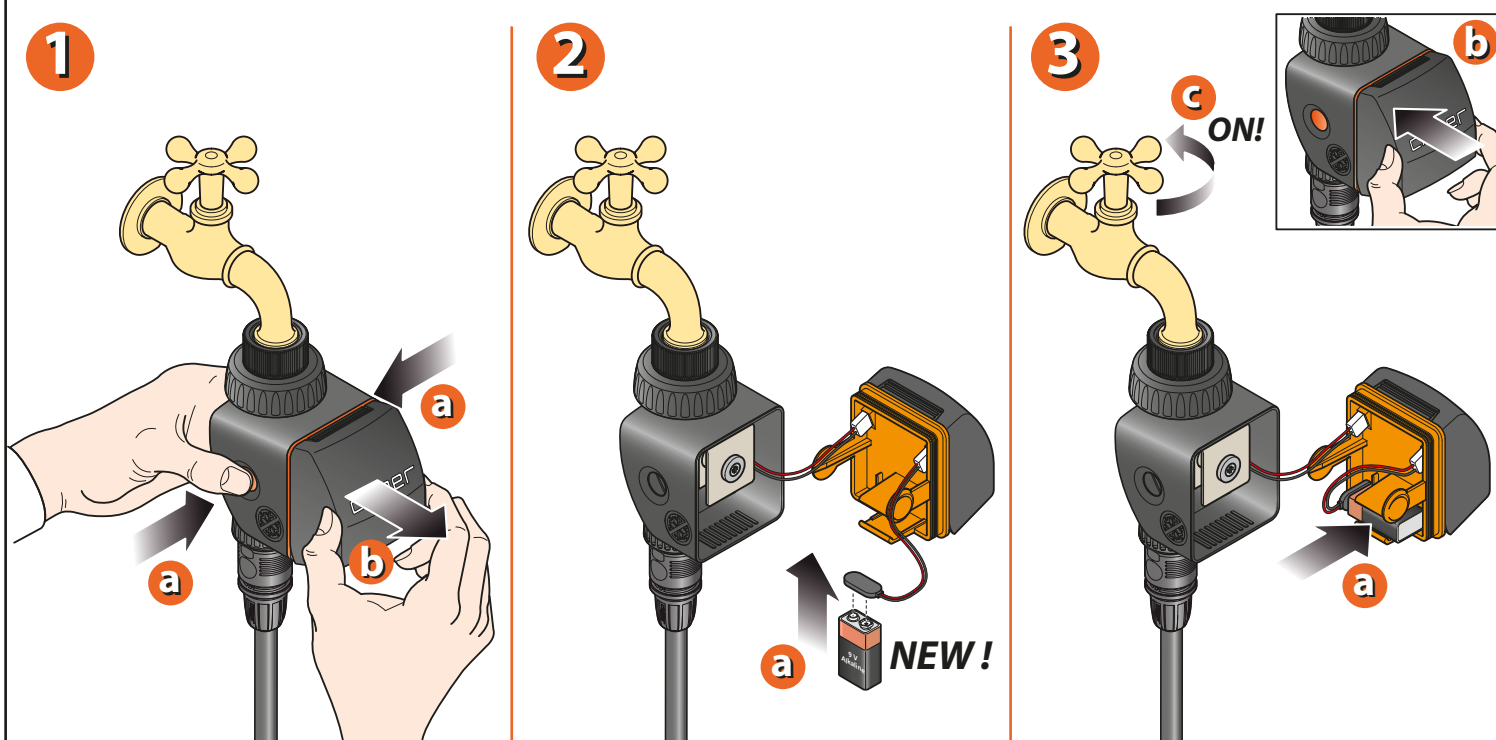

1. 本機已預先設定好15個噴灌程序，內蓋上有其對應的噴灌週期與噴灑時間
2. 將轉盤旋轉到適合的程序數字即可


1



1	2 min	every	12h.	1 – 每隔12小時澆水2分鐘
2	5 min	every	12h.	2 – 每隔12小時澆水5分鐘
3	10 min	every	12h.	3 – 每隔12小時澆水10分鐘
4	1 min	every	24h.	4 – 每隔24小時澆水1分鐘
5	3 min	every	24h.	5 – 每隔24小時澆水3分鐘
6	5 min	every	24h.	6 – 每隔24小時澆水5分鐘
7	8 min	every	24h.	7 – 每隔24小時澆水8分鐘
8	10 min	every	24h.	8 – 每隔24小時澆水10分鐘
9	15 min	every	24h.	9 – 每隔24小時澆水15分鐘
10	30 min	every	24h.	10 – 每隔24小時澆水30分鐘
11	60 min	every	24h.	11 – 每隔24小時澆水60分鐘
12	5 min	every	2 days	12 – 每隔2天澆水5分鐘
13	15 min	every	2 days	13 – 每隔2天澆水15分鐘
14	30 min	every	3 days	14 – 每隔3天澆水30分鐘
15	60 min	every	7 days	15 – 每隔7天澆水60分鐘


2

假設設定當下時間如為3點，則希望在24小時後(隔天3點)開始灌溉30分鐘(a)，旋轉轉盤(b)到數字[10]的位置(c)

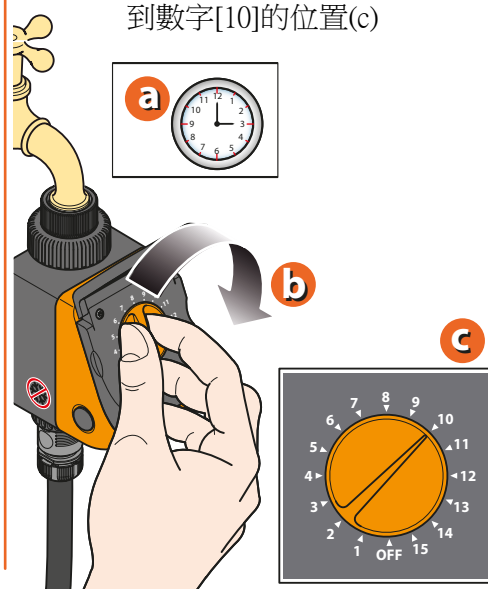


1. 如要再改變設定：先將轉盤旋轉到[OFF]的位置
2. 重新選擇新的程序數字
3. 旋轉到[OFF]的位置；定時器將會停止執行中或已設定的程序，保持閥門關閉狀態


1

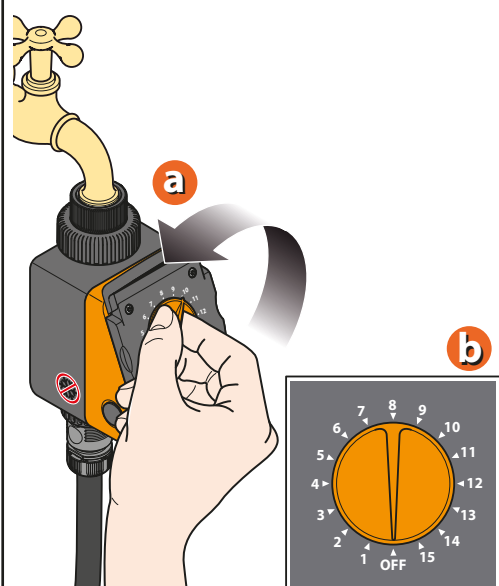

2

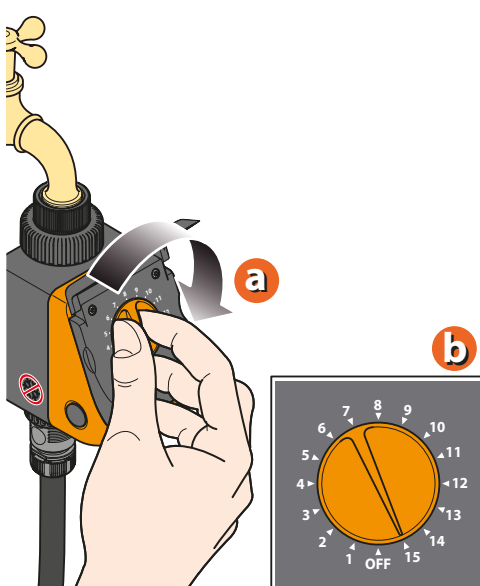

3

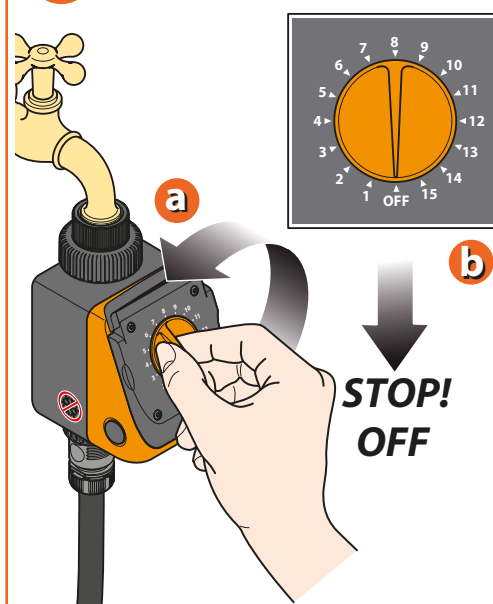

STOP!
OFF