電池式單站控制器說明書

100%義大利製造原裝進口

9VOLT ALKALINE not included | 6 programs | IP68 tested

本機完全防水(IP68防護等級)，即使永久安裝在深達1米的水中也能正常運作

1. 請水平或垂直安裝，也能使用開放式或封閉式閥箱
2. 電池面板與外殼需對齊且完全密合，並將透明蓋鎖緊，確保內部不會進水造成損壞
3. 依照主體上箭頭標示(FLOW)的水流方向安裝

要更換電池或設定時，只需打開閥箱蓋；即可以在箱內輕鬆操作

CE ISO 9001

1

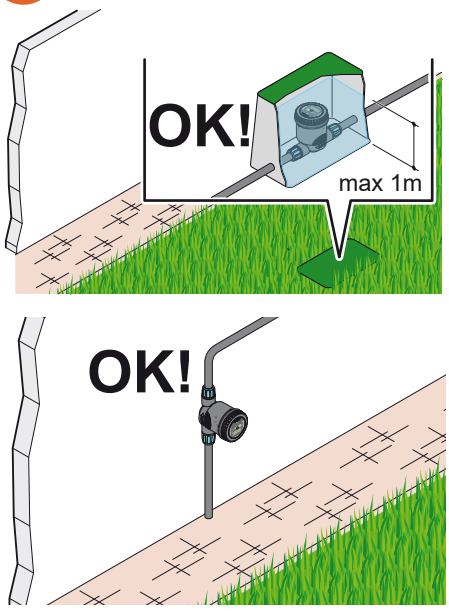

2

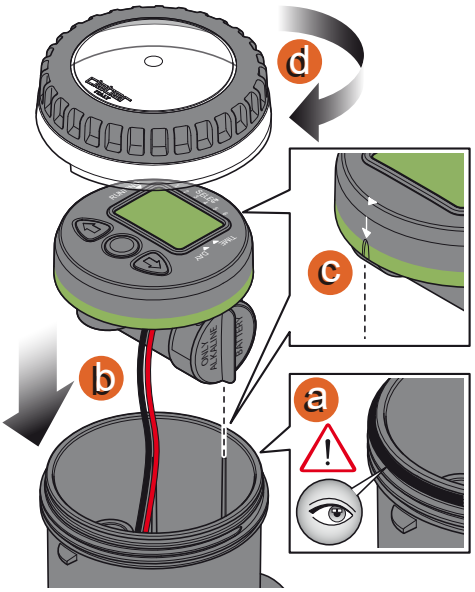

3

注意：透明蓋請確實鎖緊，確保內部不會進水，若鎖蓋未確實鎖緊，造成機體進水損壞，本公司將不保固

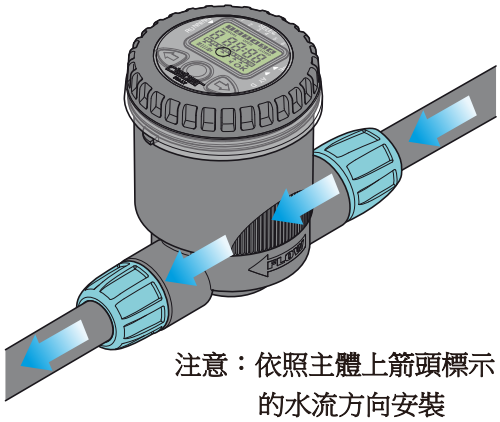

注意：依照主體上箭頭標示的水流方向安裝

安裝電池 - 請使用9V鹼性電池

1. 轉開透明蓋，取出面板；轉開電池槽外蓋並裝上電池，注意正負極是否正確
2. 將電池放回電池槽內，依序重新鎖緊蓋子，務必檢查透明蓋是否完全密合
3. 安裝電池後，螢幕燈亮約2秒鐘，此時電磁閥關閉，定時器時鐘自動設定為00:00

1

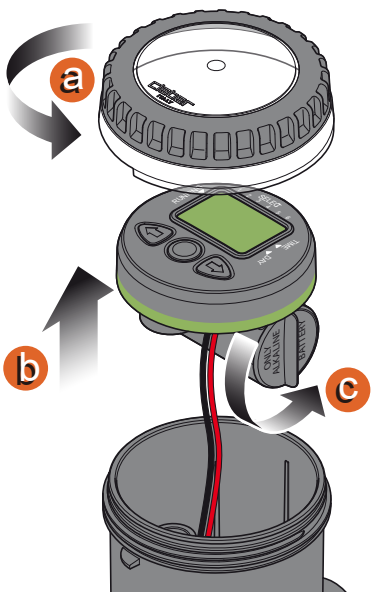

2

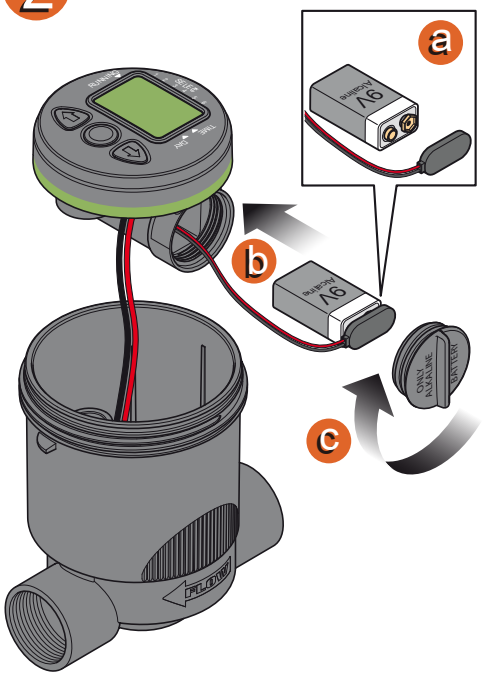

3

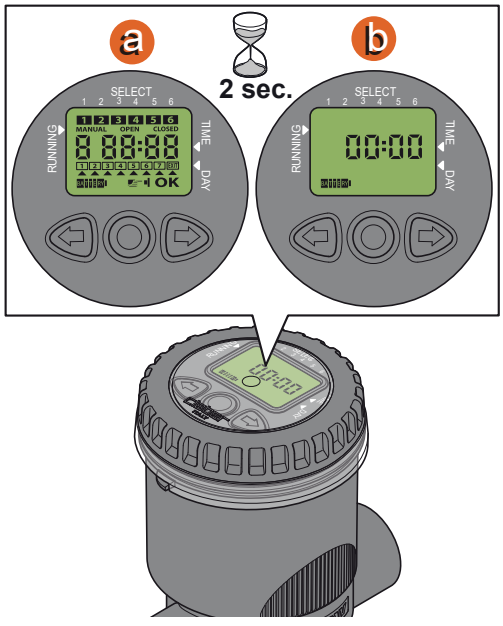

設定目前時間

1. 按中間圓圈鍵，螢幕右下角出現OK符號
2. 使用左鍵或右鍵設定目前時間(長按可使數字快速跑動)
3. 再按一次圓圈鍵，螢幕右下角OK符號消失表示完成設定

1 按圓圈鍵使螢幕右下角出現OK符號，才能進行設定

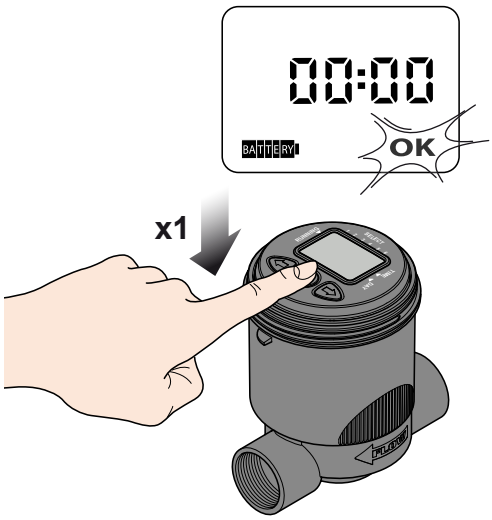

2 按左或右鍵設定目前時間
長按可使數字快速跑動
例如09:00

3 再按圓圈鍵使螢幕右下角OK符號消失即可

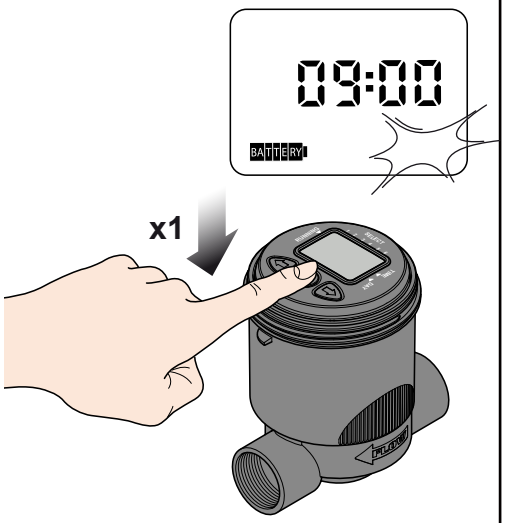

查看程式設定

持續按右鍵，可依序瀏覽6個程式的開啟與關閉時間，**此時僅供檢查，無法進行修改**
若要設定或修改，請按圓圈鍵，螢幕右下角出現OK符號時才能進行設定

持續按右鍵可查看程式
按左鍵可倒回

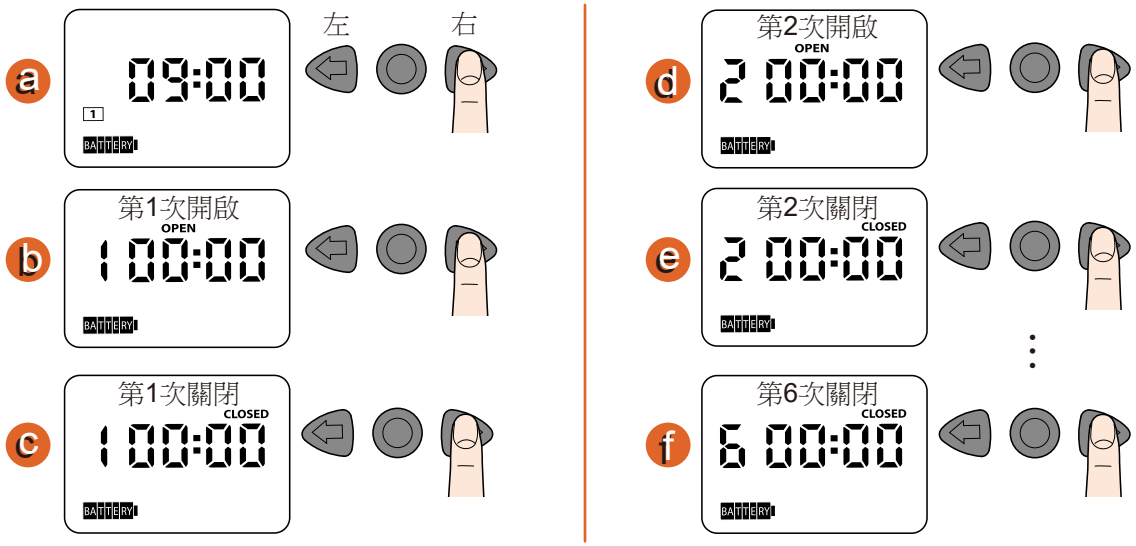

設定程式 - 開啟時間(OPEN)

1. 設定好目前時間後，按右鍵設定第1次開啟的時間(OPEN)，按圓圈鍵使螢幕右下角出現OK符號
2. 使用左鍵或右鍵設定時間(例如05：00)，再按圓圈鍵，螢幕右下角OK符號消失表示完成設定

<u>注意：下個程式的開啟時間，只能從上個程式關閉時間的後一分鐘開始設定，否則按鍵無法輸入</u>

1

a

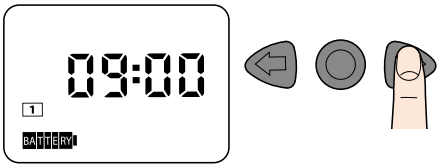

b

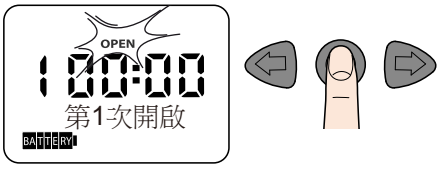

c

螢幕最上方會顯示已設定的程式數字

2

a



b

c



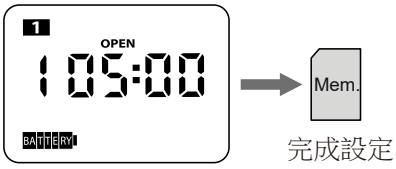

完成設定

設定程式 - 關閉時間(CLOSED)

3. 按右鍵繼續設定第1次關閉的時間(CLOSED)，按圓圈鍵使螢幕右下角出現OK符號
4. 使用左鍵或右鍵設定時間(例如05：20)，再按圓圈鍵，螢幕右下角OK符號消失表示完成設定

依需求重複以上步驟，完成程式2至程式6設定，**若不設定請保持00:00**

3

a



b

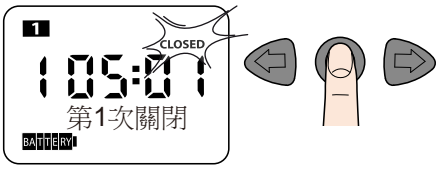

c

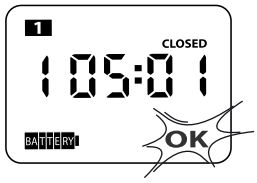

4

a



b

c



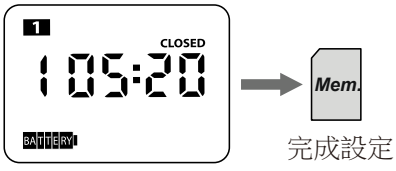

完成設定

設定一週的澆水日

1. 持續按右鍵，直到螢幕顯示1-7畫面，表示進入星期設定，按圓圈鍵使螢幕右下角出現OK符號
2. 使用左鍵或右鍵移動▲符號至對應的星期數，按圓圈鍵可選取或取消該日期
3. 設定完成後，將▲符號移動到EXIT下方，然後按圓圈鍵即可退出星期設定畫面

注意：數字1與當週的當天對應；假設當天是星期四，那麼1 =星期四、2 =星期五...以此類推

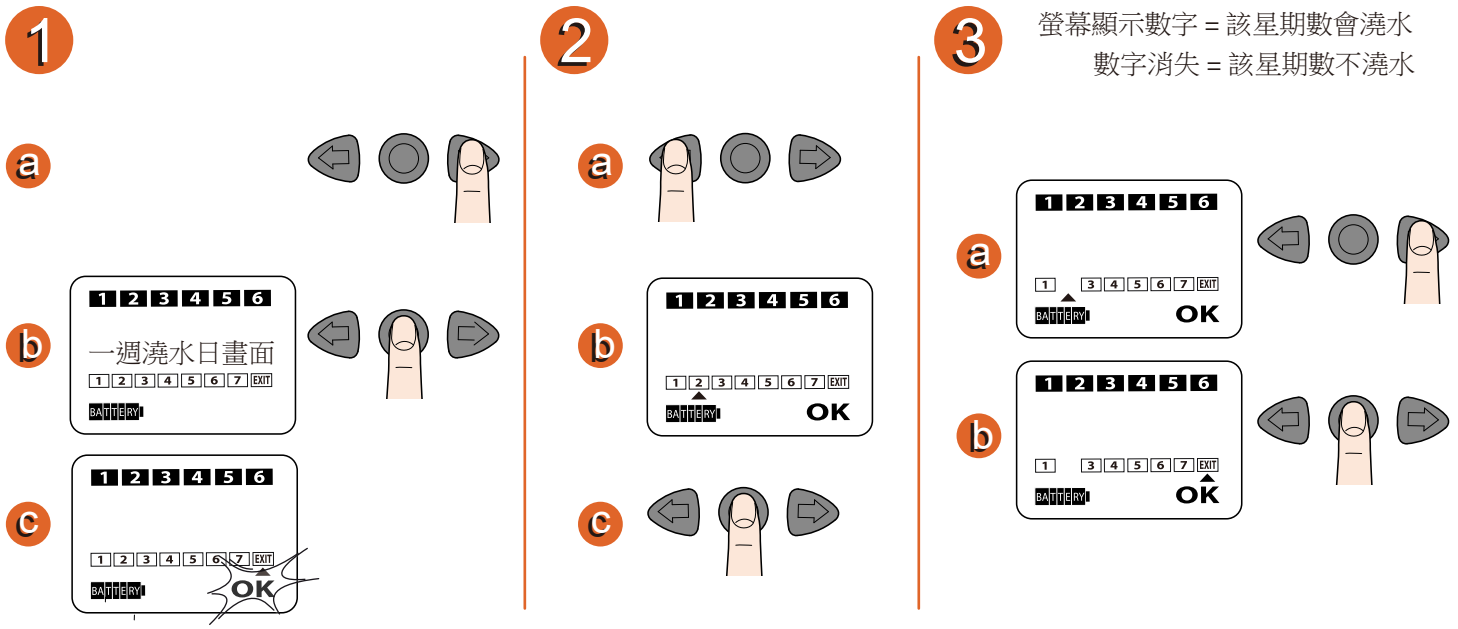

手動功能(MANUAL)

1. 持續按右鍵，直到螢幕顯示MANUAL畫面，表示進入手動功能，按圓圈鍵使螢幕右下角出現OK符號，再按左鍵打開閥門(OPEN)，即開始進行手動澆水，**時間固定5分鐘，無法更改**
2. 如要提前結束手動澆水，按右鍵可關閉閥門(CLOSED)並按圓圈鍵使螢幕右下角OK符號消失，再按右鍵回到待機畫面

此功能適用於臨時需要澆灌植物或作測試時，並不會變更已儲存的程式設定

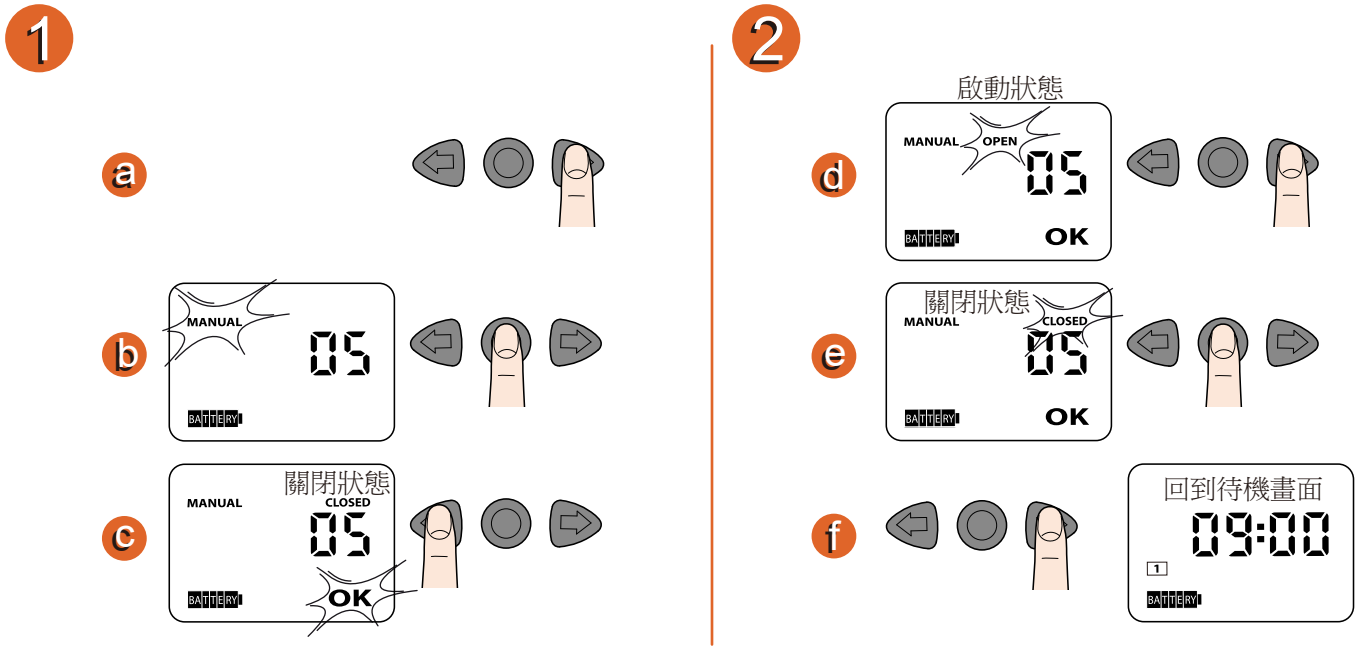

刪除程式

1. 重複按右鍵直到螢幕顯示想要刪除的程式的關閉畫面(CLOSED)；例如程式2
2. 按圓圈鍵使螢幕右下角出現OK符號，再同時按住左鍵和右鍵
3. 關閉時間變為00:00表示程式2已刪除

1 選擇要刪除程式的關閉畫面(CLOSED)

a



b

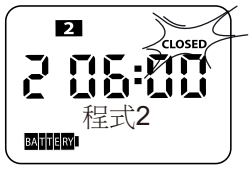

2 同時按住左鍵和右鍵

3 關閉時間歸零
表示該程式已刪除

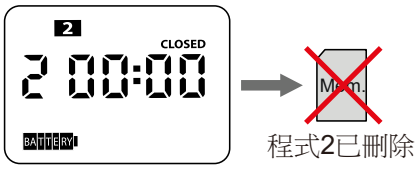

重置-恢復出廠設定
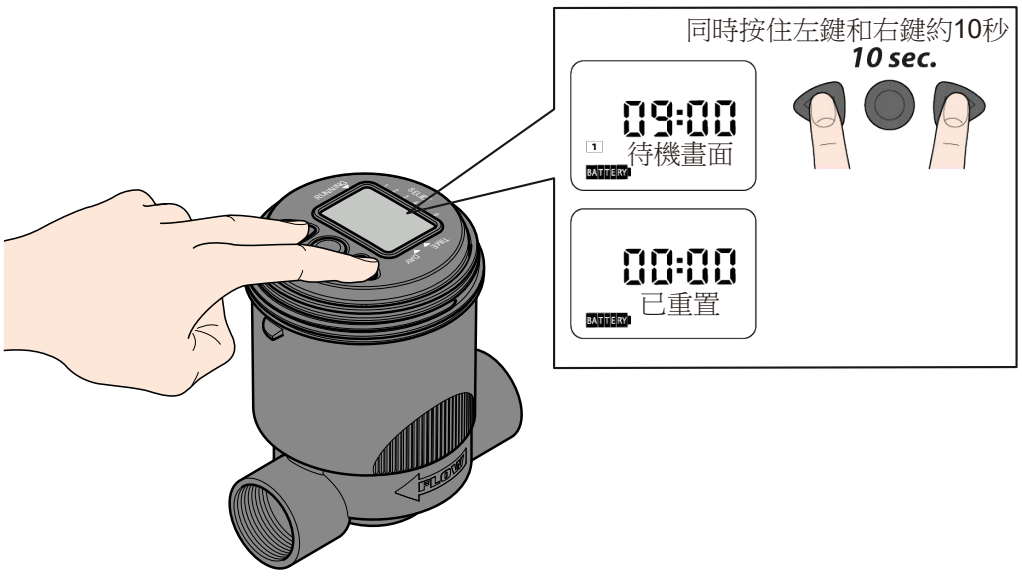
若要清除所有程式設定，請於待機畫面
同時按住左鍵和右鍵約10秒鐘，直到螢幕顯示00:00即可